




MODELL 1823C/1833C/1933C/1943C/1953C Serie GD-1900C Kurzanleitung

In dieser Kurzanleitung werden die grundlegenden Schritte für den Betrieb der Geräte behandelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

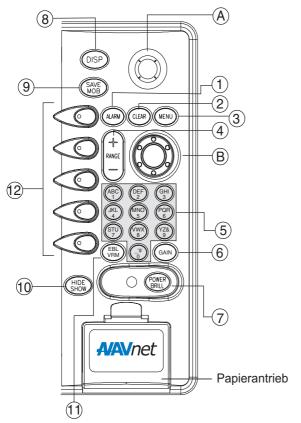

- Öffnet/schließt das Alarmmenü.
 - Löscht Daten oder den gewählten Marker.
- ② ③ Öffnet/schließt das Hauptmenü.
- Wählt einen Bereich aus.
- Alphanumerische Daten eingeben.
- Radar: Zeigt die Softkeys zur Einstellung von Verstärkung, Seegangs-und Regenenttrübung an. Echolot: Stellt Verstärkung ein.
- Lang drücken: Schaltet den Strom aus. 7 Kurz drücken: Schaltet den Strom ein; öffnet das Display zur Einstellung von Helligkeit und Farbton; ruft Softkey "RADAR STBY/TX" auf.
- Zeigt das Modusauswahlfenster an.
- Kurz drücken:

Speichert die eigene Schiffsposition als Wegpunkt. Drei Sekunden lang drücken:

Markiert die Mann-über-Bord-Position.

- (10)Blendet die Softkeys, Funktionstasten oder, Nav.-Daten ein oder aus.
- Zeigt Softkeys für EBL/VRM an.
- Softkeys
- **(A)** Trackball

Verschiebt den Cursor EBL/VRM und Cursor; wählt Menüpunkte und Optionen.

(B) **Knopf ENTER**

Drücken: Speichert Einstellung.

Drehen: Justiert Verstärkung, VRM, EBL usw. an; wählt Menüpunkte und Optionen. Kann auch zur Eingabe alphanumerischer Daten benutzt werden.

Strom Ein-/Ausschalten

Strom einschalten

Taste [POWER/BRILL] kurz drücken.

Strom ausschalten

Taste [POWER/BRILL] gedrückt halten, bis die Anzeige auf dem Bildschirm erlischt (ca. 3 s).

Display auswählen

- 1. [DISP] drücken, um das Display-Auswahlfenster anzuzeigen.
- 2. Mit Drehknopf [ENTER] einen Grundbildschirm wählen, dann drücken.
- Mit Drehknopf [ENTER] eine Kombinationsanzeige wählen.
- 4. Den Knopf [ENTER] drücken.



<RADAR-Betrieb>

Senden und Standby

- 1. Taste [POWER/BRILL] kurz drücken.
- 2. Softkey "RADAR STBY" drücken, um TX aufzurufen.
- Den Softkey "RETURN" drücken.
 Zur Rückkehr zu Standby den Softkey "RADAR TX" drücken, um STBY aufzurufen.

Bereich wählen

Zum Ändern des Bereichs die Taste [RANGE (+ oder -)] drücken.

Verstärkung einstellen

- 1. Taste [GAIN] drücken.
- 2. Den Softkey "VERST" drücken.



- Den Trackball benutzen, um AUTO SEEGANG, AUTO MODERAT, AUTO RUHIG SEE bzw. MAN (manuell) auszuwählen.
 Zur manuellen Einstellung am Knopf [ENTER] drehen und dabei auf das Radarecho achten.
- 4. Zum Beenden Taste [GAIN] oder Softkey "ZURÜCK" drücken.

SEEGANGSENTTRÜBUNG und REGENENTTRÜBUNG einstellen

 Taste [GAIN] und anschließend Softkey "A/C SEE" oder "A/C REGEN" drücken, um das entsprechende Einstellfenster aufzurufen.



- 2. Zum Einstellen am Knopf [ENTER] drehen.
- 3. Mit Taste [GAIN] oder Softkey "ZURÜCK" bestätigen.

Entfernung mit variablem Messring (VRM) messen


- Erst Taste [VRM], dann entweder Softkey "VRM1 ON" (punktierter Ring) oder "VRM2 ON" (gestrichelter Ring) drücken, um den entsprechenden variablen Entfernungsmessring (VRM) anzuzeigen.
- Am Knopf [ENTER] drehen, um den variablen Messring am inneren Rand eines Radarziels zu positionieren. Den VRM-Indikator ablesen, um die Entfernung festzustellen.

Zum Löschen eines Messrings erst den entsprechenden VRM-Softkey und anschließend die Taste [CLEAR] drücken.

Peilung messen

- Erst Taste [EBL/VRM], dann entweder Softkey "EBL 1 EIN" (punktierte Linie) oder "EBL 2 EIN" (gestrichelte Linie) drücken, um das entsprechende Peillineal (EBL) anzuzeigen.
- Am Knopf [ENTER] drehen, um das Radarziel mit dem Peillineal anzupeilen.
 Den EBL-Indikator ablesen, um die Peilung zu ermitteln.

Zum Löschen eines Peillineals erst den entsprechenden EBL-Softkey und anschließend die Taste [CLEAR] drücken.

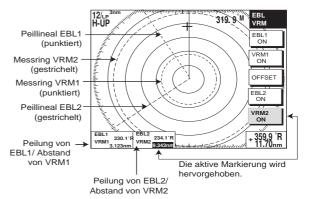

<PLOTTER-Betrieb>

Kartenmaßstab ändern

Taste [RANGE -] (zum Verkleinern des Maßstabs und Vergrößern des Bildes) oder [RANGE +] (zum Vergrößern des Maßstabs und Verkleinern des Bildes) drücken.

Marker eingeben


- Cursor dort positionieren, wo ein Marker erscheinen soll.
- 2. Softkey "MARK EINGEB" drücken.

Wegpunkt an der eigenen Schiffsposition eingeben

Taste [SAVE/MOB] kurz drücken, um Ihre Position als Wegpunkt zu speichern.

Wegpunkt mit dem Cursor eingeben

- Taste [MENU] drücken und dann die Softkeys "WEGPUNKTE/ROUTEN", "WEGPUNKTE" und "WEGPUNK D CURSOR" der Reihe nach drücken.
- 2. Cursor mittels Trackball an der Stelle positionieren, an der Sie den Wegpunkt eingeben möchten.
- 3. Softkey "NEUER WAYPOINT" drücken.

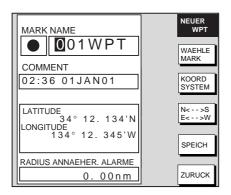


4. Softkey "SPEICH" drücken.

Route erstellen

 Erst Taste [MENU], dann Softkeys "WEGPUNKTE/ROUTEN" und "ROUTEN" nacheinander drücken, um

- das Menü "ROUTEN" aufzurufen.
- 2. Softkey "NEUE ROUTE" drücken, um das Fenster für die Eingabe einer neuen Route zu öffnen.

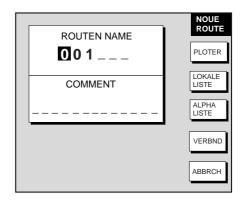

- Softkey "LOKALE LISTE" oder "ALPHA LISTE" drücken, um die Wegpunktliste zu öffnen.
- Mit dem Trackball einen Wegpunkt auswählen und Softkey "HINZUF WPT" drücken.
- 5. Schritt 4 wiederholen, um die Route abzuschließen.
- 6. Softkey "SPEICH" drücken, um die Route zu speichern, und dann Taste [MENU] drücken.

Wegpunkte als Ziel eingeben

- 1. Mit dem Trackball einen Wegpunkt auf dem Plotdisplay wählen.
- 2. Den Softkey "GO TO WPT" drücken.


Ankunftsalarm einstellen

- 1. Taste [ALARM] drücken.
- 2. "ANKUNFTSALARM" auswählen.
- 3. Softkey "BEARB" drücken, um das Fenster "Ankunftsalarm" aufzurufen.



- 4. Mit dem Trackball "ON" wählen.
- Alarmbereich eingeben und Softkey "ENTER" oder Knopf [ENTER] zum Speichern der Einstellung drücken.
- 6. Zum Beenden die Taste [ALARM] drücken.

<ECHOLOT-Betrieb>

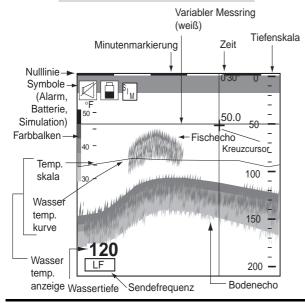

Echolot-Betriebsart wählen

- Softkey "MODUS" drücken, um das Fenster für den Anzeigemodus aufzurufen.
- 2. Mit Drehknopf [ENTER] oder Trackball einen Bildschirm auswählen.
- 3. Softkey "ZURÜCK" drücken, um das Fenster zu schließen.

Echolot-Automatikbetrieb

- 1. Softkey "AUTO/D.BOX" drücken.
- Mit Trackball oder Drehknopf [ENTER] FAHREN oder FISCHEN auswählen.
- 3. Den Softkey "ZURÜCK" drücken.

Manueller Echolot-Betrieb

- 1. Softkey "CXDADO/AUTO" drücken.
- 2. AUS (MANUAL) wählen und Softkey "ZURÜCK" drücken.

Verstärung einstellen

Taste [GAIN] drücken und Einstellung mit Knopf [ENTER] oder Trackball vornehmen.

Basisbereich ändern

Softkey "SHIFT" drücken und Einstellung mit Knopf [ENTER] vornehmen.

Oberflächenstörungen reduzieren

- Taste [MENU] und dann Softkey "ECHOLOT MENUE" drücken.
- STOERECHOS auswählen und Softkey "BEARB" drücken, um das Fenster für Störechos aufzurufen.
- 3. Den Trackball nach oben oder unten bewegen.
- 4. Erst Softkey "ENTER" und dann Taste [MENU] drücken, um das Menü zu schließen.

Bildlaufgeschwindigkeit

- Taste [MENU] und Softkey "ECHOLOT MENUE" nacheinander drücken.
- BILDLAUF auswählen und Softkey "BEARB" drücken, um das Fenster für den Bildlauf aufzurufen.
- 3. Mit dem Trackball die gewünschte Geschwindigkeit einstellen.
- 4. Erst Softkey "ZURÜCK" und dann Taste [MENU] drücken, um das Menü zu schließen.

Echolot-Alarme aktivieren

- Die Taste [ALARM] drücken, um das Menü ECHOLOT ALARM aufzurufen.
- Mit dem Trackball den Alarm aus "BODEN ALARM", "TEMPERATURALARM", "FISCH ALARM" und "FISCH ALARM (B/L)" auswählen.
- 3. Den Softkey "BEARB" drücken.
- "ON" auswählen (für "TEMPERATURALARM", "INNERH" oder "AUSSERH"), und den Alarmbereich eingeben.
- Softkey "ENTER" (oder Taste [ENTER]) und anschließend Taste [ALARM] drücken, um das Menü zu schließen.